


Monophasé / Single-phase / Einphasig / Monofásico / Monofásico / Monofase

Triphasé / Three-phased / Dreiphasig / Trifásico / Trifásico / Trifase

FILTRATION
MANU 0 AUTO


Vers départ 230V - 10A

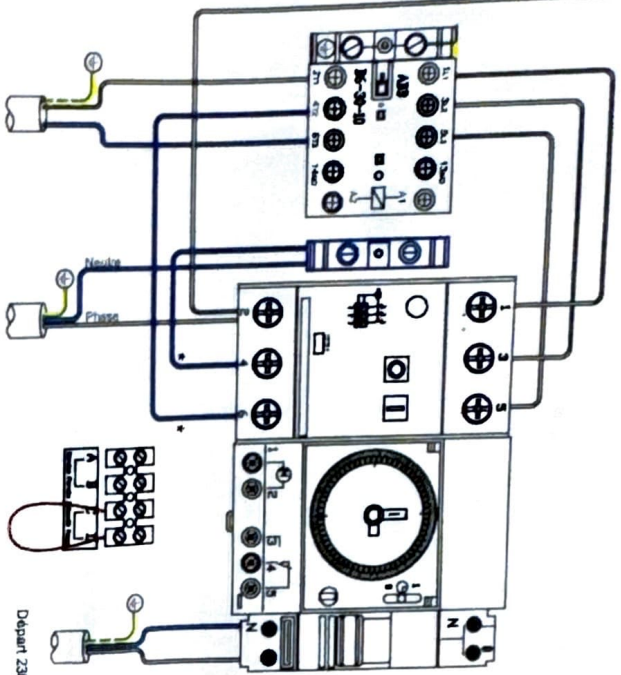

*** Mono > Tri**
- FR : Retirer les 2 fils bleus pour un branchement triphasé.
- EN : Remove both blue cables for a three-phased connection.
- DE : Für einphasigen Anschluss, bitte die beiden blauen Kabel entfernen.
- IT : Scollegare i 2 fili blu per un collegamento trifase.
- ES : Quitar los dos cables azules para una conexión trifásica.
- PT : Retirar os dois cabos azuis para uma ligação trifásica.

FILTRATION
MANU 0 AUTO

Vers départ 230V - 10A

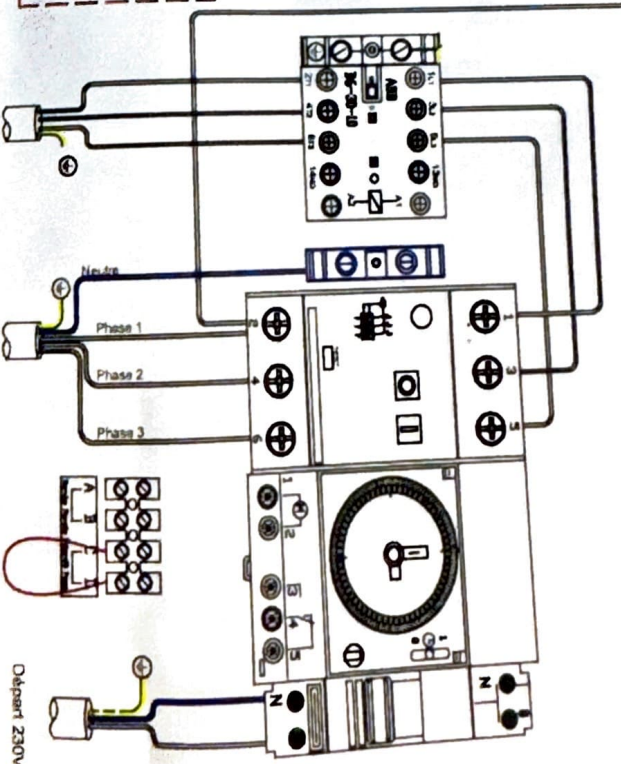

* 2 Fils bleus présents dans le coffret

Utilisation des bornes Options :

Bornes A-B : Permettent une mise en marche forcée de la pompe de filtration.
(hors gel, niveau très haut bac tampon...)

OPTION TELEO 1
Retirer le fil sur les bornes Ph et L.
Brancher le contact TELEO aux bornes Ph et L.

Bornes C-D : Lorsque la pompe de filtration est en marche, la pompe de filtration s'arrête automatiquement.
(niveau très bas bac tampon, vanne auto...)

OPTION TELEO 1
Retirer le fil sur les bornes Ph et L.
Brancher le contact TELEO aux bornes Ph et L.

Utilisation des bornes Options :

OPTION TELEO 1
Retirer le fil sur les bornes Ph et L.
Brancher le contact TELEO aux bornes Ph et L.

Terminals use

A-B : Terminals Enable to force the filtering pump (and float device, high level in buffer tank...)

C-D : Terminals when the bridge between C and D is removed, possibly to stop the pump (low level in buffer tank, automatic valve...)

Utilization des bornes Options :

OPTION TELEO 1
Retirer le fil sur les bornes Ph et L.
Brancher le contact TELEO aux bornes Ph et L.

Utilization des bornes Options :

OPTION TELEO 1
Retirer le fil sur les bornes Ph et L.
Brancher le contact TELEO aux bornes Ph et L.

OPTION TELEO 1

Remove the wire from terminals Ph and L.
Connect the TELEO contact to terminals Ph and L.

OPTION TELEO 1
Retirer le fil sur les bornes Ph et L.
Brancher le contact TELEO aux bornes Ph et L.

OPTION TELEO 1
Retirer le fil sur les bornes Ph et L.
Brancher le contact TELEO aux bornes Ph et L.